

Activation du rinçage automatique



ÉTAPE 1.

Démarrage de la machine

Allumez la machine via le bouton On/Off situé sur le coté de l'appareil.



ÉTAPE 4.

Porte latérale

Remettez la porte latérale en place et éteignez la machine.



ÉTAPE 2.

Porte latérale


Enlevez la porte latérale (voir photo ci-contre).



ÉTAPE 5.

Rallumage de l'appareil

Éteignez l'appareil puis rallumez-le, le rinçage automatique s'effectuera !

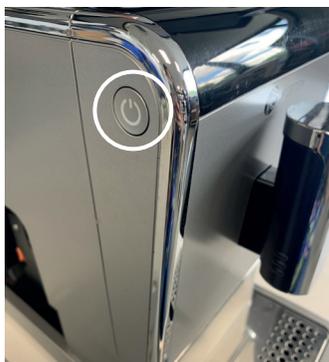

ÉTAPE 3.

Double son

Maintenez appuyé le bouton On/Off jusqu'à ce que la machine émette un double son.

À noter : le rinçage automatique permet aux particules de café de ne pas obstruer la buse mais aussi de la préchauffer avant extraction d'un café, garantissant une température stabilisée de votre boisson.